GEBRUIKSAANWIJZING FISH FEEDER BASIC

GEBRAUCHSANWEISUNG FISH FEEDER BASIC

MODE D'EMPLOI DU FISH FEEDER BASIC

USER INSTRUCTIONS FISH FEEDER BASIC

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ FEEDER

velda

brings life to your pond

llon
catillon.com
Chasse
levage

F MODE D' EMPLOI DU FISH FEEDER BASIC

INTRODUCTION

Ce système automatique de nourriture est un système de distribution de nourriture avancé et bien étudié conçu pour les bassins de jardin. Qu'il s'agisse de bassins d'ornement contenant des poissons rouges et des ides mélanotes ou de bassins spéciaux renfermant des carpes koï, toutes les espèces de poissons profitent d'une alimentation suffisante et régulière. Velda a accordé une grande attention à la convivialité, à la fréquence de distribution et aux possibilités de réglage de l'appareil. Nous espérons que cet Fish Feeder Basic vous procurera beaucoup de plaisir.

GÉNÉRALITÉS

Dans la nature, les poissons sont constamment à la recherche de nourriture. Leur digestion est adaptée à cette façon de s'alimenter. Leur tractus gastro-intestinal est court et leur digestion à l'avenant. La présence de trop grandes quantités de nourriture dans le bassin risque d'entraîner une indigestion chez les poissons et la pollution du bassin. La distribution de plusieurs doses de nourriture quotidiennes est favorable à la santé et à la croissance constante des poissons. Il arrive d'oublier les poissons surtout en période de vacances ou par mauvais temps. Fish Feeder Basic est la solution à ce problème. Velda a développé ce distributeur de nourriture pour fournir plusieurs fois par jour aux poissons la dose de nourriture souhaitée. Ce système garantit la distribution quotidienne d'une quantité de nourriture régulière et constante pendant les vacances mais également par mauvais temps. Fish Feeder Basic vous permet de nourrir vos poissons en fonction de leurs besoins en libérant, jusqu'à huit fois par jour, une quantité de nourriture que vous programmez vous-même. Etant donné que toute la nourriture est consommée, le bassin ne s'encrasse pas inutilement et les poissons restent en bonne santé. Les amateurs de carpes d'ornement, en particulier, sont très soucieux de donner à leurs poissons une alimentation bien dosée afin de garantir la beauté optimale de leurs couleurs et leur croissance constante. Le cylindre de nourrissage a une capacité de 2,5 litres environ. Sa partie supérieure étant transparente, le niveau de nourriture est toujours visible. L'appareil et son mécanisme de nourrissage ont été conçus pour empêcher toute pénétration d'humidité, celle-ci pouvant en effet gâter la nourriture. Le dispositif est fourni avec une vis de dosage démontable permettant de doser les nourritures en granulés et pellets de 3 à 6 mm. Le Fish Feeder Basic est équipé d'un panneau-écran numérique de configuration. Celui-ci est étanche aux projections d'eau et possède une fenêtre de lecture en LCD. Les heures et les doses de nourrissage paramétrées par l'utilisateur restent enregistrées même après une coupure de courant.

MODE D'EMPLOI

Le nourrisseur automatique Fish Feeder Basic est fourni avec un piquet de terre qui facilite sa pose à proximité immédiate du bassin. Enfoncer en terre le piquet à une profondeur de 25 à 30 cm, à proximité immédiate de l'endroit prévu pour le nourrissage des poissons. Veiller à enfoncer le piquet droit en terre et à assurer sa bonne stabilité. Monter ensuite le raccord coudé sur le piquet et le visser. Placer ensuite le tube horizontal sur le raccord coudé. Veiller à faire correspondre les crans et les

Ducatillon
www.ducatillon.com

rainures (sur le tube) afin d'assurer la bonne solidarité des pièces. Ensuite, visser jusqu'à que le tube se trouve convenablement fixé en place. À l'autre extrémité du tube horizontal, placer avec précaution le nourrisseur dans le tube. Le cylindre de nourrissage doit se trouver suspendu au moins 20 cm au-dessus de la surface de l'eau du bassin. Visser le bouchon convenablement. Le boîtier-unité de commande peut s'attacher sur le raccord coudé ou être monté en un autre endroit, à condition d'être protégé des rayons du soleil. Le Fish Feeder Basic est fourni muni d'un câble de sécurité de 5 m pour l'extérieur. Un câble de 10 m est disponible en option. Il permet d'effectuer les réglages et paramétrages sur le boîtier de commande très loin du bassin, par exemple à partir de sa terrasse.

CONFIGURATION DE BASE

On peut naviguer dans le menu à l'aide des touches fléchées et sélectionner la valeur voulue à l'aide de la touche du milieu (« set »). Lorsque le bloc noir (le curseur) clignote, c'est que la valeur ou l'option peut être modifiée. Utiliser les touches fléchées pour choisir la valeur voulue. Confirmer à chaque fois à l'aide de la touche du milieu.

Première utilisation

La première utilisation sert normalement à paramétrer les options « dates », « heures » et « langue » à l'aide de l'écran de configuration. Ces paramètres peuvent être modifiés en allant avec les touches fléchées sur l'option « date/heure » et en validant les valeurs voulues à l'aide de la touche du milieu (« set »). On peut modifier les options « jours », « mois » et « année » à l'aide des touches fléchées et confirmer la valeur voulue à l'aide de la touche du milieu (« set »). L'opération est identique pour l'enregistrement de nouvelles heures et minutes. On peut également modifier l'option « langue ». Une fois les nouveaux paramètres enregistrés, le menu réapparait.

Paramètres par défaut

Le menu « configuration » offre la possibilité d'effacer tous les paramètres personnels et de remettre les valeurs d'usine, c'est-à-dire les réglages par défaut. Après un reset (réinitialisation) ou lorsqu'aucun paramètre n'est enregistré, l'appareil fonctionnera sur les valeurs par défaut. Lorsqu'aucun réglage n'est effectué, l'appareil délivrera par jour 4 repas d'une dose.

Écran « Affichage de base »

Un affichage ou écran de base apparaît dès qu'une touche est actionnée. Cet écran de base affiche les fonctions essentielles de l'appareil. Il permet de savoir si le nourrissage automatique est actionné et de connaître le nombre de repas programmé par jour ainsi que les doses par repas.

Écran mode « veille »

Lorsque le panneau de configuration ne reçoit aucune impulsion pendant 30 secondes, il se met en mode « veille » et l'éclairage s'éteint. Cela permet de conserver la qualité de l'appareil et d'allonger sa durée de vie. Dès qu'une touche est activée à l'écran, celui-ci se rallume.

Blocage des touches

Le panneau de configuration permet d'activer une fonction de blocage des touches, qui permettra d'éviter de modifier par erreur les réglages effectués antérieurement. La fonction blocage des touches sera activée lorsque la touche du milieu (« set ») reste à prier pendant 3 secondes. Apparaît alors le message : « *blocage des touches - Appuyer sur 'O' 3 secondes pour débloquer* ». Pour les débloquer, il suffit donc d'appuyer pendant 3 secondes sur la touche du milieu (« set »). Cette fonction « blocage » peut-être activée et désactivée à l'envi.

NOURRISSAGE AUTOMATIQUE

Le Fish Feeder Basic permet de délivrer automatiquement jusqu'à 8 repas en vingt-quatre heures. L'intervalle de temps séparant deux repas doit être de 60 minutes au moins. Lorsque le mode de nourrissage automatique est éteint, aucun repas n'est délivré. Cependant, on peut toujours faire fonctionner manuellement l'appareil, par exemple pour effectuer un nourrissage supplémentaire. Il importe peu le mode de nourrissage automatique soit allumé ou éteint pour effectuer un nourrissage manuel. Après un « reset » ou lorsqu'aucun paramétrage nouveau n'est enregistré, le nourrissage par défaut sera de 4 repas par jour, d'une dose à chaque fois.

Nombre de repas par jour

L'appareil permet de délivrer entre 1 et 8 repas par jour. Il espace les repas de manière automatique entre huit heures du matin et vingt heures du soir. Ainsi, si l'on programme 7 repas par jour, des poissons recevront leur nourriture à 8 h 00, 10 h 00, 12 h 00, 14 h 00, 16 h 00, 18 h 00 et 20 h 00. Si ces heures de repas conviennent, appuyer sur « *heures de repas ok* ». Pour changer les heures de repas, naviguer avec les flèches faire une certaine peur de repas et sélectionner lors de repas que l'on veut en appréciant sur la touche de milieu (« set »). En résumé : modifier d'abord les heures à l'aide des touches à flèches et confirmer à l'aide de la touche du milieu (« set »). Ensuite, modifier des minutes à l'aide des touches à flèches et confirmer ensuite à l'aide de la touche du milieu (« set »). Renouveler l'opération pour programmer d'autres heures de repas. Ce paramétrage permet de déterminer soi-même les heures de repas des poissons entre huit heures du matin et huit heures du soir.

Menu boîtier de commande

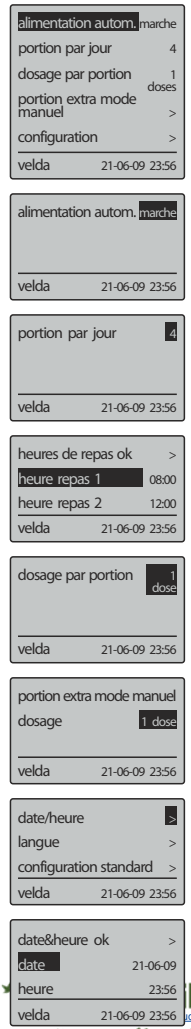

Doses par repas
On peut fixer de 1 à 10 le nombre de doses d'un repas. Par essais empiriques on peut déterminer la quantité d'une dose et ainsi déterminer le nombre de doses à prévoir par repas. Il est doté d'un système avancé de dosage, en ce sens que lorsqu'on a programmé plusieurs doses dans un repas, les doses sont distribuées par intervalles d'une minute environ. Par conséquent, l'appareil ne délivre pas en une fois les doses prévues par repas, mais les espace d'une minute.

Repas par nourrissage manuel
Un nourrissage manuel (supplémentaire) est toujours possible avec l'appareil, que le mode de nourrissage automatique soit allumé ou éteint. On peut fixer de 1 à 10 le nombre de doses d'un repas.

AUTOMNE ET HIVER
Dès que les températures extérieures baissent en automne, les poissons ont besoin de moins de nourriture étant donné qu'ils consomment une faible quantité d'énergie. Il convient de limiter la quantité de nourriture à cette époque de l'année. Le distributeur automatique de nourriture peut être enlevé dès que la température de l'eau est égale ou inférieure à 8°C. Par ces températures basses, les poissons peuvent être nourris manuellement une à deux fois par semaine avec de la nourriture pour l'hiver.

ENTRETIEN
Pour pouvoir assurer tout le temps un parfait fonctionnement du Fish Feeder Basic, il convient de le nettoyer de temps à autre. En tout cas d'un changement de nourriture. Avant tout nettoyage, l'appareil doit être entièrement vidé et la vis de dosage doit être retirée en la tournant dans le sens contraire de celui des aiguilles d'une montre. À l'aide d'une petite brosse, débarrasser toute poussière sur la vis et dans son réceptacle. Juste avant l'hiver, rentrer l'appareil non sans l'avoir au préalable complètement nettoyé (boîtier conteneur, réceptacle de la vis, vis de dosage). Conserver l'ensemble en un endroit propre et sec, pour qu'il puisse immédiatement resservir dès le printemps à la nouvelle saison.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Le branchement au réseau doit avoir une connexion de terre de bonne qualité et un disjoncteur à la masse ayant un courant de fuite nominal de 30 mA. L'appareil ne peut être utilisé en cas d'endommagement du appareil, du boîtier de commande ou du câble. Il y a lieu d'éteindre tous les appareils électriques du bassin si des travaux doivent être effectués dans le bassin ou autour de celui-ci. Cette consigne vaut également pour le Fish Feeder Basic.

GARANTIE
Velda garantit le fonctionnement parfait de cet appareil pendant une période de 24 mois à compter de la date d'achat. Voir les conditions et les clauses de garantie figurant sur le certificat de garantie ci-joint.

Fish Feeder Basic online

velda

brings life to your pond

GEB124818053

GEB124818053

Design, Research & Development

Velda The Netherlands

www.velda.com info@velda.com

Ducatillon

www.ducatillon.com